


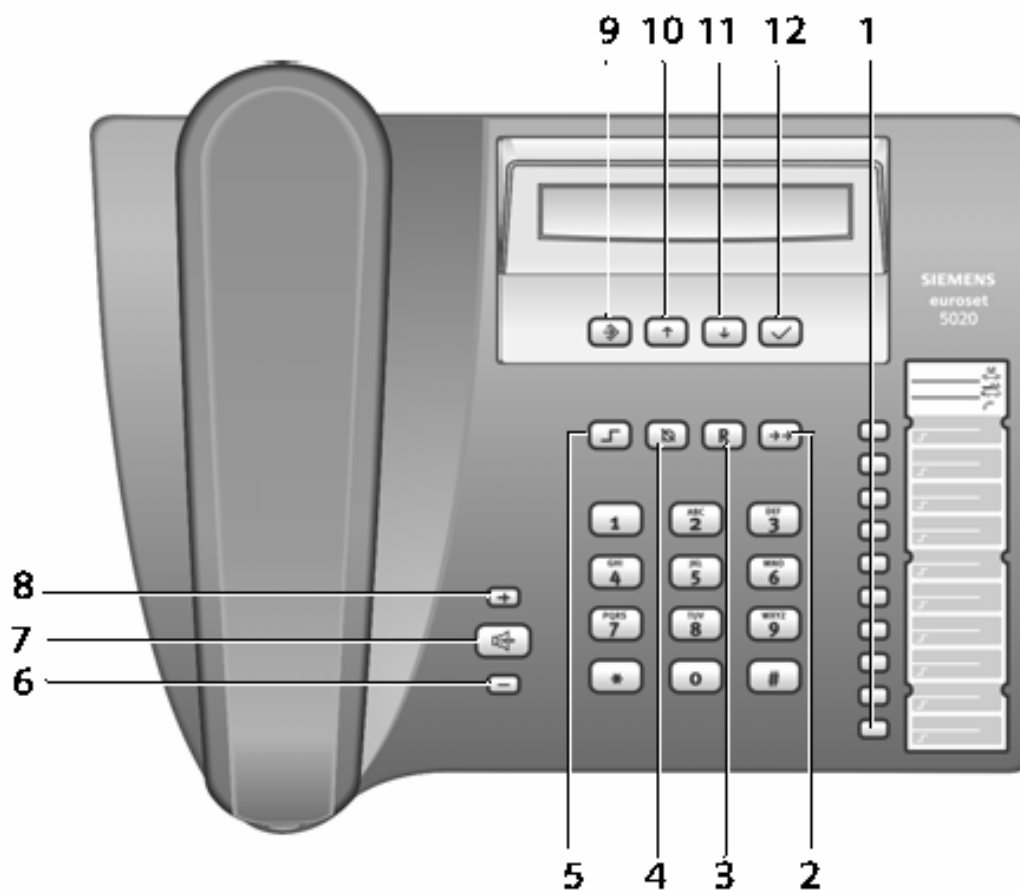












Euroset 5020 Lühijuhend



1. Kiirvalimisklahvid
2. Kordusvalimise klahv
3. R klahv
4. Helisummutuse klahv
5. Shift klahv
6. Vaikne klahv
7. Valjuhääldi klahv (käed vabad)
8. Valju klahv
9. Seadeklahv
10. Üles klahv
11. Alla klahv
12. OK klahv (valitud number kuvatakse)





Tabloo sümbolid

	Seaderežiimis
	Shift klahvi on vajutatud
	Kasutamiseks valmis
	Mikrofonon välja lülitatud
	Beebikõne (otsekõne) number on seatud
	(vilgub) Toidet ei ole
	Sisestusmärk (näiteks helitugevuse)seadmisel
	Viimase numbri kordusvalimise klahvi on vajutatud
	Paus
	Mälu on tühi
	Telefon on lukustatud
	Kui püüate ühendada: telefon on lukustatud
	Telefoninumber

Toonvalimisel

-  -  klahv vajutatud
-  -  klahv vajutatud

Üldkasutatava telefonivõrgu lisateenuste kasutamisel

	Kõnede loendis on uus kõne
	(Vilgub) Vastu on võetud uus sõnum
	Koputuskõne
	Kõne kohene suunamine



Kõne suunamine kui ei vastata



Kõne suunamine kui on hõivatud



Anonüümkõne

Ohutusnõuded

Telefoni paigaldamisel, ühendamisel ja kasutamisel järgige alati järgmisi hoiatusi:

- Kasutage ainult komplektis olevaid pistikuid ja juhtmeid.
- Kasutage ainult komplektis olevat adapterit.
- Juhtmed ühendage ainult vastavatesse pesadesse.
- Ühendage ainult heakskiidetud lisaseadmeid.
- Ühendusjuhtmed paigaldage nii et need ei põhjustaks õnnetusi.
- Telefon asetage karedale pinnale.
- Telefoni ei või kasutada vannitoas (niiskes kohas). Telefon ei ole pritsmekindel.
- Ärge jätke telefoni kuuma kätte, otsese päikese kätte või teiste elektriseadmete lähedusse.
- Kaitske telefoni niiskuse, tolmu, korrodeerivate vedelike ja aurude eest.
- Ärge kunagi avage ise telefoni korpust.
- Ärge puudutage ühenduskontakte metallesemetega.
- Ärge kandke telefoni juhtmetest.
- Kui Te annate telefoni teistele edasi, andke kaasa kasutusjuhend.






Kõik elektri- ja elektroonikatooted tuleb hävitada eraldi olmejäätmetest vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kõrvaltoodud märk tähendab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Teie vana seadme õige hävitamine vähendab negatiivset mõju looduskeskonnale ja inimeste tervisele. See on eeltingimuseks elektri- ja elektroonikamaterjalide taaskasutamiseks. Täpsemalt lugege oma kohalikest eeskirjadest.

Telefoni seadistamine kasutamiseks

Soovitav telefoni installeerimine

- Ärge jätke telefoni otsese päikesepaiste ega kuumuse kätte.
- Kasutustemperatuur on vahemikus +5°C kuni +40°C.
- Jätke vähemalt 1 meeter vahet telefoni ja raadioseadmete vahel, näiteks raadiotelefoni, TV jne vahel. Vastasel korral võib telefoniühendus olla häiritud.
- Ärge paigaldage telefoni tolmuses toas kuna see vähendab telefoni tööiga.
- Telefoni puhastamiseks pühkige seda niiske või anti-staatilise lapiga. Ärge kunagi kasutage kuiva lappi ega tugevaid puhastusvahendeid.
- Telefon võib kahjustada lakitud mööbli pinda.

Ühendamine

Ühendage telefonitoru spiraaljuhtme lühike ots telefonitoru pistikupessa ja pikk ots seadme põhjal olevasse pistikupessa märgiga . Ühendage telefonijuhe telefoni seinakontakti ja teine ots seadme põhjal olevasse pistikupessa märgiga . Ühendage adapter pistikupessa märgiga  ning seinakontakti. Nüüd on Teie telefon kasutusvalmis.



Telefoni adapteriga seinakontakti lülitamise eesmärk

Kui Telefon on ühendatud adapteriga vooluvõrku, saate valida ja salvestada kõiki seadeid ilma toru tõstmata (või ilma vajutamata valjuhääldi klahvile). Ilma sellise toitega saab seadeid valida ja salvestada ainult tõstetud toruga (või perale vajutamist valjuhääldi klahvile). Viimase numbriga kordusvalimise loendi ja helistaja identifitseerimise kasutamine ning telefoninumbrite valimine on võimalikud ainult siis kui toide on ühendatud.

Sisemise kella seadmine



Alustage funktsiooniga. Toimiv aeg kuvatakse 24-tunnilises formaadis (vaikeseade on: 00:00).



Sisestage õige aeg tundides <hh> ja minutites <mm> (24-tunniline format).



Vajutage seadeklahvi.

Kõnede võtmine


Numbri valimine




Tõstke toru ja valige number.

Või...



Valige number (valesti valitud numbreid saate kustutada  ja seejärel valige õige number) ning seejärel vajutage OK klahvi. 2 sekundi möödumisel on number valitud. Tõstke toru kui soovite rääkida toruga.



Iga number peale 20-ndat liigub tablool paremalt vasakule. Viimase numbriga kordusvalimise klahvi  võib kasutada pauside sisestamiseks valimise ajal, alates teisest numbrist.

Valige number kõnede loendist (kui on võimalik): lugege 6.


Käed-vabad rääkimise aktiveerimine/deaktiveerimine

Käesoleva telefoniga saate rääkida käed-vabad režiimis ilma toru tõstmata kui adapter on ühendatud. Parim vahe-maa mikrofonist on 50 sm.

◆ Aktiveerimine toruga kõne ajal

 +  Hoides all valjuhääldi klahvi, pange toru hargile.

◆ Aktiveerimine enne numbrit valimist



 Enne valimist: hoidke all valjuhääldi klahvi kuni kuulete valimistooni.

Käed-vabad rääkimise deaktiveerimine



 Tõstke kõne ajal toru.



Viimase numbrit kordusvalimine



Viimased viis valitud numbrit (kuni 32 märki) salvestatakse automaatselt. Neid numbreid saate valida viimase numbrit kordusvalimise loendist.

  Tõstke toru ja vajutage viimase numbrit kordusvalimise klahvile. Viimati valitud number valitakse koheselt.

Valimine viimase numbrit kordusvalimise loendist


 Ilma toru tõstmata vajutage viimase numbrit kordusvalimise klahvile. Tablool kuvatakse viimati valitud number (Te saate sulgeda viimase numbrit kordusvalimise loendi igal ajal vajutamisega ).

 ...  Kasutades alla/üles klahve, liikuge läbi loendi soovitud numbrile.

 Vajutage OK või  klahvi. 2 sekundi möödumisel number on valitud. Tõstke toru kui soovite rääkida toruga.

Valimine kiirvalimisklahvidega



Tõstke toru. (vajadusel vajutage  teise taseme kiirvalimisklahvide jaoks).




Vajutage kiirvalimisklahvi.

Või ...





Vajutage kiirvalimisklahvi.



Vajutage OK või  klahvi. 2 sekundi möödumisel number on valitud. Tõstke toru kui soovite rääkida toruga.

Numbrite salvestamine

Erinevaid telefoni seadeid tuleb teha seadeklahviga  nii et need oleks pidevalt kasutatavad. Tühistamiseks ilma salvestamiseta, näiteks peale valet sisestust, pange toru hargile selle asemel et vajutada lõpus .


Salvestamine märkmiku funktsiooniga

Te saate salvestada telefoninumbreid kõne ajal, kasutades märkmiku funktsiooni.


Kiirvalimisnumbrite salvestamine

Te saate salvestada kuni 20 telefoninumbrit (või funktsiooni, lugege lk. 17) mõlema taseme kiirvalimisklahvide alla.



Vajutage seadeklahvi (Teise mälu taseme jaoks vajutage ).




Vajutage kiirvalimisklahvi, mille alla soovite numbrit salvestada. Juba salvestatud number kuvatakse tablool. Kui antud klahvi mälu on tühi, kuvatakse tablool .



Sisestage salvestatav number (kuni 32 märki)..

või ...

Salvestamine kõnede loendist (kui teenus on võimalik)



Vajutage alla/üles klahvi kuni tablool kuvatakse soovitud number.

Või ...

Salvestamine kordusvalimise loendist:



Vajutage viimase numbri kordusvalimise klahvi.



...



Vajadusel vajutage alla/üles klahvi kuni tablool kuvatakse soovitud number.



Vajutage seadeklahvi.

Iga number peale 20-ndat liigub tablool paremalt vasakule.

Kõigi kiirvalimisnumbrite kustutamine



Alustage funktsiooniga



Vajutage seadeklahvi.

Telefoni reguleerimine

Helina tugevuse reguleerimine

Helina tugevust saab seada ühele neljast tasemest ja saab ka täielikult välja lülitada (vaikeseade: tase 4).

◆ Reguleerimine kui telefon on ooterežiimis



Alustage funktsiooniga.



...



Reguleerige helitugevust vaikne/valju klahvidega.



Vajutage seadeklahvi.

◆ Reguleerimine kui telefon heliseb

Vajutage enne toru tõstmist ... klahve. Viimane väärtus salvestatakse.

Helina sageduse seadmine

Helina sagedust (kiirust) saab seada ühele kolmest tasemest (vaikeseade on tase 3).



Alustage funktsiooniga.



...



Vajutage ühte klahvidest 1...3: 1: kõrgeim sagedus; 3: madalaim sagedus.



Vajutage seadeklahvi.

Helina seadmine

Seada saab erinevaid helina toone (vaikeseade on helin 9).

◆ Seadmine kui telefon on ooterežiimis



Alustage funktsiooniga.



Vajutage ühte klahvidest 0...9.



Vajutage seadeklahvi.

◆ Seadmine kui telefon heliseb



Vajutage ühte klahvidest 0...9.

Telefonitoru helitugevuse seadmine

Telefonitoru helitugevust saab seada ühele kolmest tasemest (vaikeseade on: tase 1).



Alustage funktsiooniga.



Reguleerige helitugevust vaikne/valju klahvidega.



Vajutage seadeklahvi.

Helisummutus

Te saate deaktiveerida telefonitoru ja mikrofoni. Seejärel kõnepartner Teid ei kuule.



Kõne ajal: Vajutage helisummutuse klahvi. Aktiveerimiseks vajutage klahvi uuesti.

Valjuhääldi reguleerimine

Olles käed-vabad režiimis, saate seada helitugevuse ühele 7-st tasemest (vaikeseade on: 1).



Reguleerige helitugevust vaikne/valju klahvidega.

Helisummutusmeloodia aktiveerimine/deaktiveerimine

Te saate aktiveerida ja deaktiveerida helisummutuse meloodia (vaikeseade on: sisse lülitatud)



Alustage funktsiooniga







0: deaktiveeritud; 1: aktiveeritud.



Vajutage seadeklahvi.

Beebikõne (otsekõne) numbri seadmine

Kui telefoninumber on seatud beebikõne funktsioonile, valitakse see automaatselt kui **telefon on lukustatud**. Peale toru tõstmist (või valjuhääldi klahvile vajutamist) vajutage suvalisele klahvile (v.a. , ,  ja ). Telefon ei võimalda valida teisi numbreid, kuid sissetulevad kõned on võimalikud.





Alustage funktsiooniga



Sisestage otsevalimisnumber (kuni 32 märki)..



Vajutage seadeklahvi.

Kui beebikõne funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse tablool  ja .

Deaktiveerimine



Alustage funktsiooniga



Vajutage seadeklahvi.

Beebikõne telefoninumbri kustutamine



Alustage funktsiooniga



Vajutage seadeklahvi.

Telefoni luku aktiveerimine/deaktiveerimine

Telefoni saab täielikult lukustada (v.a. kui beebikõne number on seatud) nii et ei saa valida ühtegi telefoninumbrit, kaasa arvatud beebikõne number. Te saate jätkata sissetulevate kõnede vastuvõtmist.

  Alustage funktsiooniga.

 /  0: avatud; 1: lukustatud.

 Vajutage seadeklahvi.

Kui telefon on lukustatud, kuvatakse tablool .

Kõne kestuse tablo aktiveerimine/deaktiveerimine


Telefon võimaldab kuvada tablool ligikaudset kõne kestust (kuni 99 min. 59 sek., vaikesead on: sisse lülitatud). Kui kõne kestuse tablo on aktiveeritud, alustab ajatablo 8 sekundi möödumisel peale viimase numbri valimist)

    Alustage funktsiooniga



 /  0: deaktiveeritud; 1: aktiveeritud.

 Vajutage seadeklahvi.

Pausi seadmine

Vajaduse korral pausiklahvi  (pausi funktsioon peale teist sisestatud kohta) pausi kestust saab muuta 1, 3 või 6 sekundit (vaikesead on: 3 sek.).

    Alustage funktsiooniga.

 ...  0: 1 sek.; 1: 3 sek.; 2: 6 sek.

 Vajutage seadeklahvi.

Valimisrežiimi muutmine

  Alustage funktsiooniga.

Lisa välisliini prefiksi sisestamiseks:




Vajutage korduvalimise klahvi, sisestage uus välisliini prefiks.



Vajutage seadeklahvi.

Kordusvalimise klahv (üldkasutatavas telefonivõrgus)

Väliskõne korral saate uuesti valida või suunata kõne. Selleks vajutage uuestivalimise klahvi . Vastav protseduur sõltub kodukeskjaamast. Vaikimisi on kordusvalimise klahv seatud katkestusajale 90 ms. uute võimaluste kasutamiseks üldkasutatavates telefonisüsteemides. Kodukeskjaamal võib osutada vajalikuks muuta seda katkestusaega (näiteks 600 ms). Selle tegemiseks lugege oma kodukeskjaama kasutusjuhendit.

Katkestusaja seadmine kordusvalimise klahvile



Alustage funktsiooniga.



Sisestage soovitud katkestuse kood:

0: 90 ms (vaikeseade)

1: 120 ms.

2: 270 ms.

3: 375 ms.

4: 600 ms.



Vajutage seadeklahvi.

Lisateenuste funktsioonide kasutamine avalikes telefonivõrkudes

Kui Te soovite kasutada teenuseid R klahvi all, veenduge et klahvile on seatud õige katkestusaeg.

Üldkasutatavas telefonivõrgus on see klahv vajalik teatud teenuste puhul.

Vajalik katkestusaeg tuleb seada enne selle klahvi kasutamist:

- ◆ Belgia, Madalmaad, Šveits: 120 ms. (kood 1)

- ◆ Prantsusmaa, Luksemburg, Portugal, Saksamaa: 270 ms. (kood 2)
- ◆ Teised Euroopa riigid: 100 ms. (kood 0).




Helistaja identifitseerimine

Vastavalt **järgmistele tingimustele** sissetulevate kõnede telefoninumbrid:

a) kuvatakse tablool (kuni 20 numbrit)

b) salvestatakse automaatselt kõnede loendisse:

- ◆ Nii Teie võrguoperaator kui ka helistaja võrguoperaator võimaldavad kõnelejate tuvastamist.
- ◆ Nii Teie kui ka helistaja peavad tellima selle teenuse oma vastavalt võrguoperaatorilt.

Kui need tingimused on täidetud, kuid helistaja on keelanud oma numbril näitamise enne kõnet, näete tablool ---  --- helistaja telefoninumbri asemel. Kui Te ei näe numbrit mõnel muul (tehnilisel) põhjusel, näete tablool ---  --- või ---  ---. Tablool kuvatakse kuni 20 numbrit. Pikemad numbrid kuvatakse lühendatud numbril lõpuga.

Kõnede loend

Kõnede loend sisaldab kuni 50 sisestust. Kui sama helistaja helistab mitu korda, uut sisestust ei looda. Kuni 99 korratud kõnet kuvatakse lisainformatsioonis.


Loendi sisestuste järjekord: Sagedasemad kõned kuvatakse esimesel kohal (asukohanumber „01“). Vanemad sisestused liiguvad allapoole iga uue kõne saabumisel kuni need loendist kustutatakse.

Kõnede loendis

- ◆ Saate liikuda läbi kuvatavate telefoninumbrite.
- ◆ Saada lisainformatsiooni:
 - a) kuupäev ja kellaaeg, kui see edastati telefonisüsteemist. Vastasel korral kuvatakse telefoni sissimine aeg.
 - b) Sissetuleva telefoninumbri sagedus.
- ◆ Kustutada sisestusi.

- ◆ Salvestada telefoninumbreid kõnede loendist kiirvalimisklahvide alla (lk. 7).
- ◆ Valida kuvatud telefoninumbrit otse.


Helistajate ajaloo vaatamine ja telefoninumbrite valimine

Kui loendis on telefoninumbreid, mida Te veel ei ole näinud, vilgub tabloul .

Te saate kõnede loendit uuesti vaadata, liikuda läbi sisestuste, vaadata lisainformatsiooni ja helistada tagasi otse.



Vajutage alla klahvi.

Enamhelistatud telefoninumber kuvatakse tabloul. Numbrist vasakul kuvatakse asukoha number „01“. Kui telefoninumber sisaldab üle 17 numbrit, kuvatakse esmalt 17 numbrit, ülejäänud osa ühe sekundi möödumisel. (Te saate kõnede loendist väljuda igal ajal, vajutades .)

Loendis liikumiseks:



Vajutage alla/üles klahvi.

Lisainformatsiooni vaatamine



Vajutage shift klahvi.

Kuvatava sisestuse kuupäev ja kellaaeg kuvatakse kõnede arvuga (paremal).


Tagasi kõnede loendile (kõneliini kuvamine):



Vajutage shift klahvi uuesti.

Telefoninumbri valimine






Vajutage OK või  klahvi. 2 sekundi möödumisel number on valitud. Tõstke toru kui soovite rääkida toruga.

Sisestuste kustutamine kõnede loendis

Kõigi sisestuste korruga kustutamine



Vajutage alla/üles klahvi.

   Vajutage seadeklahvi, tärniklahvi ja seadeklahvi üksteise järel.

Kõnede loend on kustutatud ja suletud.

Individaalse sisestuse kustutamine



Liikuge loendis soovitud sisestusele.



Vajutage kaks korda seadeklahvi. Sisestus on kustutatud.


Kaugvalimise koodi kuvamise aktiveerimine/deaktiveerimine


Te saate seada telefoni nii, et sissetulevate kõnede puhul ei kuvata kaugvalimiskoodi. See on kasulik näiteks kui Te ei näe viimaseid telefoninumbreid tablool.

Te saate deaktiveerida 2 kaugvalimise koodi kuvamise (kuni 5 numbrit igaüks).



Alustage funktsiooniga.

Kui numbreid ei ole salvestatud, kuvatakse tablool .

Kui mõlemad salvestuskohad on kasutusel, kuvatakse need külge külje kõrval. Toimiv redigeeritav salvestuskoht vilgub. Vajaduse korral kasutage  klahvi liikumiseks salvestuskohade vahel ja redigeerige alljärgnevalt:

Kustutage number:



Vajutage seadeklahvi.

Sisestage number:



Sisestage 1 kuni 5 numbrit

Sisestage teine prefiks:




Vajutage viimase numbri korduvalimise klahvi, sisestage järgmine prefiks.




Vajutage seadeklahvi.

„You have a message“ (Teile on sõnum) tabloo

Erinevad võrguoperaatorid võimaldavad sõnumite salvestamise teenust (näiteks häälsõnumite teenus).

Kui üks või enam **uut sõnumit** on salvestatud võrguoperaatori juures, võidakse sellest teavitada läbi telefoni. See sõnum kuvatakse tablool vilkuva sümboliga  ja telefoninumbriga.






Nüüd saate valida vastava telefoninumbri salvestatud sõnumi kontrollimiseks. Kui uusi sõnumeid Teile rohkem ei ole, sümbol  kustub.

Kiirvalimisklahvide kasutamine „funktsiooniklahvidena“.

Erinevad üldkasutatava telefonivõrgu teenused/funktsioonid on võimalikud ainult tellimisel ja neid saab valida klahvikombinatsioonidega, millised saate oma võrguoperaatorilt. Te saate salvestada vajaliku klahvide kombinatsiooni nagu hariliku telefoninumbri kiirvalimisklahvi alla ja samuti analoogselt „valida“ ja samuti deaktiveerida teenust uuesti.

Märkus:

Kui Te aktiveerite sümbolite tabloo ja salvestate funktsioonikõned **teise taseme kiirvalimisklahvide** alla, saate linkida erinevate teenuste aktiveerimist ja deaktiveerimist igale „funktsiooniklahvile“ kas sümbolite kuvamisega või mõnede sümbolite peitmisega tablool.

Seetõttu kui seate teise taseme kiirvalimisklahve, pidage meeles et tabloo sümbolite , , ,  ja  aktiveerimine ja deaktiveerimine on lingitud väga spetsiifiliste teise taseme klahvide alla – olenemata telefoninumbrist või funktsioonidest mis on seal salvestatud.

Sümbolite tabloo deaktiveerimine/aktiveerimine lisateenuste jaoks

Sümbolite kuvamist saab aktiveerida või deaktiveerida vastavalt vajadusele. Vaikeseadena on tabloo aktiveeritud.



Alustage funktsiooniga.










0: deaktiveeritud; 1: aktiveeritud.



Vajutage seadeklahvi.

Soovitavad klahvidele sümbolite omistamised

Kui sümbolite tabloo  on aktiveeritud ja Te vajutate seejärel ühele järgnevatest kiirvalimisklahvidest, on iga klahvile omistatud vastav sümbol aktiveeritud või deaktiveeritud (klahvide numeratsioon ülalt alla):

 +	Omistamine		Icoon
<input type="checkbox"/> 1	Kohene kõne suunamine	On	
<input type="checkbox"/> 2		Off	
<input type="checkbox"/> 3	Kõne suunamine kui ei vasta	On	
<input type="checkbox"/> 4		Off	
<input type="checkbox"/> 5	Kõne suunamine kui on hõivatud	On	
<input type="checkbox"/> 6		Off	
<input type="checkbox"/> 7	Koputuskõne	On	
<input type="checkbox"/> 8		Off	
<input type="checkbox"/> 9	Anonüümkõne (ainult järgmine kõne)		


Funktsiooniklahvide omistamine/muutmine



Alustage funktsiooniga.



Vajutage funktsiooniklahvi (kiirvalimisklahvi) mida soovite omistada.


Kui funktsiooniklahv on juba omistatud, omistus kuvatakse tablool. Kui selle klahvi mälu on veel tühi, kuvatakse tablool .



Sisestage soovitud teenuse klahvikombinatsioon/kood.

Tähtis!

Kui salvestatav kombinatsiooni osa sisaldab numbreid/märke, mis peavad olema muudeta-

vad (näiteks kõne suunamise telefoninumber või aeg meeldetuletajale), tuleb selles kohas kasutada shift  klahvi.

Hilisema teenuse aktiveerimise kestel tekib sisestuskursor muudetava vilkuva osa sisestamiseks.








Vajutage seadeklahvi.

Näide: Kõne suunamine

Järgnevalt näete kiirvalimisklahvi, mida kasutatakse „funktsiooniklahvidena“ näidet. Kui sümbolite tabloo on aktiveeritud, siis „kõne suunamise“ näites, kui teenus on aktiveeritud, kuvatakse vastav sümbol või peidetakse kui teenus on deaktiveeritud.

Klahvide järjestus funktsiooni „kõne kohene suunamine“ aktiveerimiseks Teie võrguoperaatorilt sisaldab näiteks kolm osa:

Valige funktsioon	Suunamisnumber	Funktsiooni lõpetamine
   	Telefoninumber, kuhu kõne suunatakse	

Nüüd on Teil järgmised valikud:

- ◆ Te saate valida kogu klahvide järjestuse igal ajal sõrmistikul.
- ◆ Te saate salvestada klahvide järjestuse **kiirvalimisklahvidele** kui kogu funktsiooni koos **telefoninumbri**ga kuhu kõne suunatakse või ainult **valida funktsiooni ja funktsiooni lõppu**. Sellisel juhul on Teil jälle võimalus seada kõne suunamise sihtkohta, mis võib muutuda.

Kõne suunamise salvestamine funktsiooniklahvile



Alustage funktsiooniga.



Vajutage kiirvalimisklahvi, mis on ette nähtud sümbolitabloole “ on” (lk. 18). Juba salvestatud number kuvatakse tablool. Kui selle klahvi mälu on tühi, kuvatakse tablool .



Sisestage valitud funktsioon „kohene kõne suunamine“.

(a) Seadke telefoninumber kõne suunamiseks.



Sisestage telefoninumber, kuhu kõne suunatakse.



Vajutage klahvi et märkida funktsiooni lõppu.



Vajutage seadeklahvi.

või ...

(b) Reserveerige telefoninumbri muutmise



Vajutage shift klahvi.

Kui “kohene kõne suunamine” edaspidi aktiveeritakse, asetab see klahv kursori telefoninumbri sisestamiseks, kuhu kõne suunatakse.



Vajutage klahvi et märkida funktsiooni lõppu.



Vajutage seadeklahvi.

Kõne suunamise aktiveerimine funktsiooniklahviga



Tõstke toru ja vajutage shift klahvi.



Vajutage kiirvalimisklahvi, mis on ette nähtud sümbolitabloole “ on”.

Tablool kuvatakse .

(a) Kõne suunamise telefoninumbri seadmine

Te kuulete teenuse aktiveerimise teavitust.



Pange toru hargile.

Nüüd kõik sissetulevad kõned suunatakse antud telefoninumbri. Teie telefon ei helise.



(b) Muudetav kõne suunamine

Sisestage kõne suunamise telefoninumber, vajutage viimase numbri kordusvalimise klahvi, et märkida sisestatud telefoninumbri lõppu. Te kuulete teenuse aktiveerimise teavitust.




Pange toru hargile.

Nüüd kõik sissetulevad kõned suunatakse antud telefoninumbri. Teie telefon ei helise.

„Kõne suunamise“ salvestamine funktsiooniklahvile

Eelpool kirjeldatud kõnede suunamist saate deaktiveerida uuesti teenuse pakkuja juures näiteks klahvide järjestusega




Te saate salvestada selle klahvide järjestuse samuti kiirvalimisklahvi alla. Kui sümbolite tablo on aktiveeritud ja teenus on aktiveeritud, kuvatakse tablool sümbol  peale seda kui teenus on deaktiveeritud.



Alustage funktsiooniga.



Vajutage kiirvalimisklahvi, mis on ette nähtud sümbolitabloole “ **off**” (lk. 18).



Sisestage valitud funktsioon „koheseks kõne suunamiseks“.




Vajutage seadeklahvi.


Kõne suunamise deaktiveerimine funktsiooniklahviga



Tõstke toru ja vajutage shift klahvi.



Vajutage sümbolite tablo kiirvalimisklahvi “ **off**”. Pange toru hargile.

Sümbol  kustub. Te kuulete teavitust et teenus on deaktiveeritud.

Lisa

Hooldamine

Telefoni puhastamiseks pühkige seda niiske või antistatilisest lapiga. Ärge kunagi kasutage kuiva lappi ega tugevaid puhastusvahendeid.

Kui Teie telefon ei toimi korralikult

Puudub signaaltoon: Tooni helitugevus võib olla seatud 0.

Tõstke toru, puudub valimistoon: Kas juhtmete ühendused on korralikud?

Valimistoon on kuuldav kuid telefon ei vali: Ühendused on korralikud, kas valimisrežiim on seatud õieti? Lugege „Valimisrežiimi muutmine“ (lk. 11).

Ainult kodukeskjaamaga: Ei ole ühendust või halb ühendus kui valitakse mälust (näiteks viimase numbri kordusvalimine, kiirvalimine): Programmeerige välisliini prefiks.

Teie kõnepartner ei kuule Teid: Kas olete vajutanud helisummutuse klahvi? Vajutage klahvi uuesti. Kas toru juhe on korralikult ühendatud?

Kordusvalimise klahv ei toimi: Seadke vastav katkestusaeg.

Helistaja telefoninumbrit ja kõnede loendit ei kuvata: Kas adapter on ühendatud? (lk. 4). Kas kasutatakse helistaja identifitseerimist (lk. 14)?

Kiirvalimisklahvide sildid

Tühjad sildid kiirvalimisklahvidele leiate internetis aadressil <http://www.siemens.com/euroset>.

Kontaktid

Kui Teil on probleeme telefoni kasutamisel analoogvõrgus, pöörduge oma võrguoperaatori poole.

Autoriseerimine

Teie poolt ostetud telefon on ette nähtud kasutamiseks Teie riigis nagu on märgitud seadmel ja selle pakendil.

CE märk tähendab telefoni vastavust vastavatele R&TTE direktiividele.

Väljavõte originaaldeklaratsioonist

Käesolevaga deklareerib Siemens et käesolev Euroset 5020 vastab direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavusdeklaratsioon (DoC) on alla kirjutatud. Kui Te vajate originaaldokumendi koopiat, saate selle kompanii kuumalt liinilt.

CE 0682

Müüja ja müügikuupäev