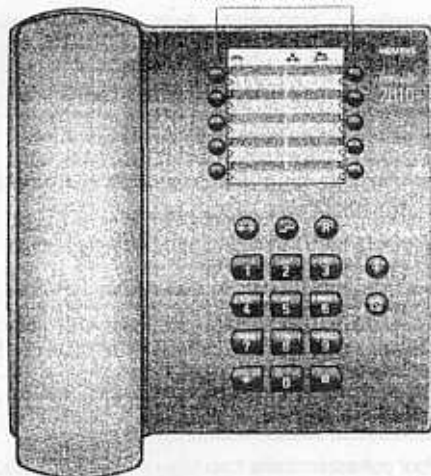








# SIEMENS

## Kasutusjuhend euroset 2010

Kiirvalimisklahvid



### Klahvid

- |   |                 |   |                        |
|---|-----------------|---|------------------------|
|  | Kordusvalimine  |  | Shift                  |
|  | Vahekõne        |  | Salvestus              |
|  | Erifunktsioonid |  | Mikrofoni väljalülitus |

## Kasutusele võtmine

### ☐ Ohutusnõuded

Iseenda turvalisuse tagamiseks ärge paigaldage telefoni vannituppa. Telefon ei ole veekindel.

Telefon on keskkonnasõbralik.

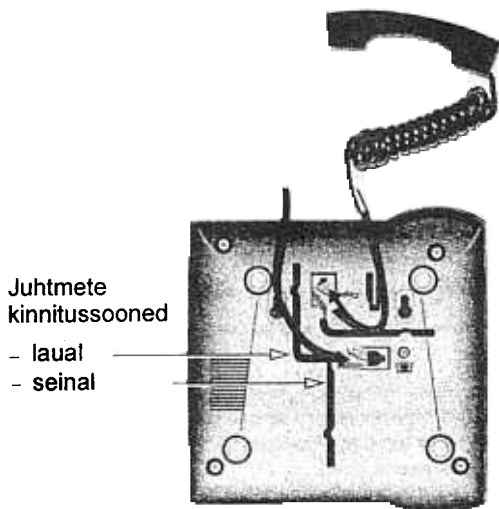
Hoidke kasutusjuhendit telefoni juures.

### ☐ Nõuanded paigaldamiseks

- Vältige telefoni asetamist otsesesse päikesekiirgusesse või küttekehade vahetusse lähedusse.
- Kasutage telefoni temperatuurivahemikus  $+5^{\circ}\text{C}$  kuni  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- Paigaldage telefon vähemalt 1 meetri kaugusele mistahes raadioseadmest (nt. raadiotelefonist, raadiost, telerist jms.). Vastasel juhul võib telefoniside olla häiritud.
- Ärge paigaldage telefoni tolmustesse ruumidesse. See võib lühendada telefoni kasutusiga.
- Telefoni puhastamiseks kasutage niisket või antistaatilist riidelappi. Ärge kasutage kunagi kuiva lappi ega mingeid abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Mõned telefoni osad (nt. kummijalad) võivad jätta jälgi lakitud või läikivale pinnale.

## □ Telefoni ühendamine

Ühendage torujuhe ja liinijuhe pistikutega telefoni pistikupe-sadesse vastavalt märgistusele. Juhtmed vajutage juhtme-soontesse.



# Üldised juhendid telefoni kasutamisel


Erinevaid määranguid tuleb edasiseks kasutamiseks kinnitada vajutamisega salvestusklahvile ☺.


Kui Te määrangu valimisel tegite vea, pange toru hargile ilma ☺ salvestusklahvile vajutamiseta.

## Numbrite salvestamine


### ☐ Kiirvalimisnumbri salvestamine

Te saate salvestada kuni 20 kiirvalimisnumbrit.

 ☺ Tõstke toru ja vajutage salvestusklahvile. (Teise 10 numbri salvestamiseks vajutage lisaks Shift klahvile ☺).

 ○ Vajutage seda kiirvalimisklahvi, mille alla soovite numbrit salvestada.

 Valige number (maksimaalselt 32-kohaline)

☺  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.





Valimise ajal saate ☺☺ klahviga sisestada numbrisse 3-sekundilisi pause (ainult mitte esimesel kohal).

Soovitus: Kui kasutate telefoni telefonisüsteemis, salvestage ka keskjaama kood.

### ☐ Salvestamine märkmikufunktsiooniga



Te saate kõne ajal salvestada numbri kiirvalimiseks. Eelduseks on vaba koha olemasolu. Soovitame selleks otstarbeks jätta üks number vabaks.

## Viimativalitud numbri salvestamine



-    Vajutage salvestusklahvi ja kiirvalimisklahvi, mille alla soovite numbrit salvestada.
-  Vajutage kordusvalimisklahvi viimati valitud numbri salvestamiseks






või

## Mittevalitud numbri salvestamine

-  Valige salvestatav number.
-  Vajutage salvestusklahvi. Number on salvestatud.

## □ Otsevalimisnumbri salvestamine



Kui otsevalimisnumber on programmeeritud, saate seda valida ühe klahvivajutusega (peale  ja ). Number valitakse automaatselt. Otsevalimisnumbrit on otstarbekas kasutada lapse helistamiseks vanematele.

-     Tõstke toru ja valige funktsioon
-  Valige salvestatav otsevalimisnumber (maksimaalselt 32-kohaline).

või

## □ Otsevalimisnumbri kustutamine

Enne uue numbri programmeerimist tuleb eelmine kustutada.


- Otsevalimisnumbri kustutamine
-   Vajutage salvestusklahvi ja pange toru haraile.

## Telefoninumbri valimine

### □ Numbri valimine



 Tõstke toru.

 Valige number.

Valimise ajal saate  klahviga sisestada numbrisse 3-sekundilisi pause (ainult mitte esimesel kohal).

### □ Numbri valimine kiirvalimisklahvidega

 Tõstke toru. (Teise 10 numbriga valimiseks vajutage Shift klahvile ).

Huber   Vajutage vastavat kiirvalimisklahvi.




### □ Numbri kordusvalimine

Viimasena valitud number salvestatakse automaatselt ning seda saab uuesti valida ühe klahvivajutamisega.

  Tõstke toru ja vajutage kordusvalimisklahvi.

### □ Otsevalimisnumbri valimine

Eeldus: Otsevalimisnumber peab olema salvestatud.

 Tõstke toru ja vajutage vastavaid klahve (v.a.  ja ).

## Helina reguleerimine

### □ Helina tugevuse reguleerimine

Helina tugevust saab reguleerida kolmeastmeliselt. (Tehasemäärang on 3)

Reguleerimine, kui telefoni parajasti ei kasutata.



Tõstke toru ja valige funktsioon.



Valige helitugevus ühega klahvidest 1...3.


1 = minimaalne;

3 = maksimaalne.



Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Reguleerimine, kui telefon heliseb

Enne toru tõstmist vajutage klahvile . Iga klahvivajutus muudab helina valjemaks. Viimatalitunud helitugevus jääb kehtima.

## Helina tooni reguleerimine

Helina toon on reguleeritav kolmeastmeliselt. (Tehasemäärang on 3)



Tõstke toru ja valige funktsioon.



Valige toon ühega klahvidest 1...3.


1 = madalam sagedus;

3 = kõrgem sagedus.



Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Reguleerimine, kui telefon heliseb

Enne toru tõstmist vajutage klahvile . Iga klahvivajutus muudab helina valjemaks. Viimatalitunud helitugevus jääb kehtima.

## Kuulari ja mikrofoni väljalülitamine



Te saate kuulari ja mikrofoni välja lülitada. Sel puhul saate rääkida teiste ruumisviibijatega nii, et Teie kõnepartner ei kuule midagi peale ootemeloodia.

- ⑤ Vajutage klahvi. Tagasilülitumiseks vajutage seda klahvi uuesti.

## □ Kuulari helitugevuse reguleerimine

Kuulari helitugevust saab muuta kaheastmeliselt. (tehase-määrang on 1)

   Tõstke toru ja valige funktsioon.



 või  Valige toon ühega klahvidest 1 või 2.  
1 = vaikne;  
2 = vali.



  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

## □ Klahvi- ja kviteerimistooni sisse-/välja lülitamine

Kviteerimistooni saab sisse-/välja lülitada:

    Tõstke toru ja valige funktsioon.



 või  0 = välja lülitatud;  
1 = sisse lülitatud.

  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

## □ Telefoni lukustamine ja avamine

Lukustatud telefoni korral ei saa välja helistada. Sissetulevad kõned on võimalikud.

   Tõstke toru ja valige funktsioon.





 või  1 = lukustatud;  
0 = avatud.

  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

# Kasutamine kodukeskjaamas

## □ Välisliini koodi sisestamine/kustutamine


Kui kasutate oma telefoni telefonisüsteemi alltelefonina, saab salvestada 1 või 2 keskjaama koodi ja valida õiget valimisviisi. Keskjaama koodi järel salvestatakse automaatselt 3-sekundiline paus.

    Tõstke toru ja valige funktsioon.



a) kõigi koodnumbrite kustutamine



  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru har-  
gile.

b) Ühe keskjaama koodi sisestamine

 Sisestage ühe- või maksimaalselt kahekoha-  
line koodnumber.

Kui soovite sisestada teist keskjaama koodi:

  Vajutage kordusvalimisklahvi ja sisestage  
teine koodinumber

  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru har-  
gile.

## □ Valimisviisi muutmine


   Tõstke toru ja valige funktsioon.

 või  1 = toonvalimine;  
2 = impulssvalimine Flash-katkestuseta.

  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru har-  
gile.

## □ Valimisviisi ajutine muutmine


Kui telefon kasutab impulssvalimist, saab vajadusel valimis-  
viisi ajutiselt muuta toonvalimisele (näit. telefoniteenuste  
kasutamisel).

 Ühenduse saanud, vajutage tärniga klahvi.

 Teise valimisviisiga numbrite valimine.






Toru hargile panemisel taastub endine valimisviis.



## □ Vahekõne klahv



Väliskõne ajal saab võtta vahekõne või suunata kõne edasi. Selleks tuleb vajutada vahekõne klahvi . Edasine tegevus sõltub iga individuaalse telefonisüsteemi funktsioonidest. Vahekõne klahv toimib Flash-katkestusega ning sellel puudub maandusfunktsioon.

Telefoni vahekõne funktsiooni katkestussignaali pikkuseks on vaikimisi seatud 90 ms. Telefoni ühendamisel telefoni-süsteemi võib vajalikuks osutuda katkestuse pikkuse muutmine (näit. 300 ms.) Järgige telefonisüsteemi nõudeid ja juhiseid.

## Katkestuse pikkuse muutmine

     Tõstke toru ja valige funktsioon.

 --  Sisestage vastav katkestuse pikkuse koodnumber: 0 = 90 ms; 1 = 120 ms; 2 = 270 ms; 3 = 375 ms; 4 = 600 ms.

  Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

## Tähtsaid nõuandeid

### □ Kui Teie telefon ei tööta korralikult

**Helinat ei kosta, kuular on tumm:** Kontrollige, kas telefoni liinijuhe on ühendatud õieti.

**Kuulete valimistooni, kuid valimist ei toimu:** Telefon on korras. Kontrollige, kas valimisviis on õige (vt. "Valimisviisi muutmine").

**Telefoniühendust ei ole:** Valimisviis on vale (toonvalimine või impulssvalimine) või võrgukood on valesti programmeeritud.

**Vahekõne klahv ei toimi:** Katkestussignaali pikkus on vale.

## **Konsultatsioonid**

Siemensi hooldus on Teie käsutuses vaid seadme töös esinevate häirete korral. Kasutamist puudutavate küsimuste korral aitab Teid seadme edasimüüja. Küsimustega, mis puudutavad ühendust telefonivõrguga, pöörduge selle sidefirma poole.

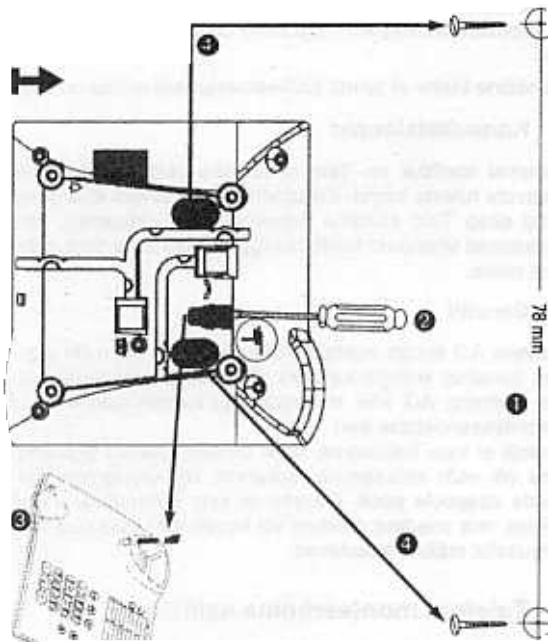
## **Garantii**

Siemens AG annab telefonile 6-kuulise garantii, mille alguseks loetakse müügikuupäeva. Garantiiaja jooksul kõrvaldab Siemens AG kõik materjali- või tootmisvead telefoni remondi/asendamise teel.

Garantii ei kata kahjustusi, mille on põhjustanud asjatundmatu või väär kasutamine, kulumine või kasutamine kolmanda osapoole poolt. Garantii ei kata kulumaterjale ega defekte, mis seadme väärtust või kasutamiskõlblikkust vaid tähtsusetul määral mõjutavad.

## **Telefoni monteerimine seinale**

- 1 Puurige seinale šablooni järgi kaks tüübliuku (5mm);
- 2 Eemaldage kruvikäänajaga telefoni põhjal olev kuulari fiksaator;
- 3 Paigaldage kuulari fiksaator telefoni esiküljele;
- 4 Kinnitage telefon kruvidega seinale külge.



**Müüja ja müügikuupäev**